

CAAD-EX ELEKTRISCHER HEIZMANTEL FÜR HONIGBEHÄLTER (CAMK)



GEBRAUCHSANWEISUNG

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben!

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie das Produkt weitergeben oder verschenken, legen Sie bitte die Anleitung bei.

CAAD-EX Honigwärmemantel dürfen nur in Kombination mit CAAD-EX Honiglagerungs- und Honigabfüllbehältern verwendet werden, unterschiedlich große Hüllen dürfen nur auf ihren eigenen Behältergrößen verwendet werden. CAAD-EX Honigwärmemäntel dürfen nur auf CAAD-EX Honiglagerungs- und Honigabfüllbehältern verwendet werden, die Geräte zum Aufweichen und Erwärmen von Honig sind.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Das Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren verwendet werden. Darüber hinaus sollten Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis das Gerät nur benutzen, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
2. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen!
3. Heizmäntel werden in Innenräumen in Privathaushalten und ähnlichen Umgebungen, einschließlich Bienenstöcken und Honigverarbeitungsanlagen, sowie in landwirtschaftlichen Umgebungen verwendet.

Sie dürfen nicht in Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen ähnlichen Arbeitsumgebungen und nicht von Kunden in Hotels, Motels, Touristenunterkünften und Gaststätten verwendet werden.

4. Das Eintauchen des Gerätes in Wasser ist verboten!

WARNUNG:

5. Achten Sie besonders darauf, dass Honig, Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht in die Anschlüsse des Netzes und Netzkissens fließen!

6. Unsachgemäße Verwendung, Lagerung und Reinigung des Heizmantels kann zu Stromschlag oder Überhitzung führen.

7. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, sollte der Austausch nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer anderen entsprechend qualifizierten Person vorgenommen werden, um jedes Risiko zu vermeiden.

8. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Heizmantel ordnungsgemäß funktioniert und keine Anzeichen von Schäden aufweist!

9. Verwenden Sie das Heizkissen immer auf einer waagerechten Fläche, um zu verhindern, dass der Inhalt des erhitzten Gefäßes überläuft!

10. Vergewissern Sie sich, dass der Heizmantel die gleiche Größe hat wie der Behälter!

11. Prüfen Sie, dass die Kabel nicht gezogen werden!

12. Halten Sie den Heizmantel von Kindern fern!

13. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt angeschaltet!

14. Falten Sie niemals den Heizmantel, da sonst die Heizfolie reißt und das Gerät beschädigt werden kann!

15. Verwenden Sie den Heizmantel nicht zusammengefaltet oder aufgerollt! Das Gerät darf nur verwendet werden, wenn es am CAADEX-Honigbehälter angebracht ist, es kann nicht verwendet werden, wenn es vom Behälter abgenommen ist.

16. Stecken Sie keine Heftklammern oder Stecknadeln in den Heizmantel!

17. Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Produktetikett übereinstimmt!

18. Legen Sie keinen Strom an den Heizmantel an, wenn er nass oder gefaltet oder zusammengerollt ist!

19. schalten Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht benutzt wird!

20. Stellen Sie den Heizmantel so auf, dass er auf allen Seiten mit der Umgebungsluft in Kontakt ist.

21. Waschen Sie den Heizmantel NICHT in der Waschmaschine oder im Wäschetrockner. Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser ein!

Reinigungsmittel können die Isoliermaterialien des Produkts oder die Oberfläche des Heizmantels beschädigen.

22. Wenn Sie Anomalien im Zustand oder Betrieb des Geräts feststellen, stellen Sie den Betrieb sofort ein, schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an eine qualifizierte Kundendienststelle.

23. Nehmen Sie das Gerät niemals selbst auseinander. Reparaturen dürfen nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.

24. Falten Sie den Heizmantel während der Lagerung nicht. Rollen Sie ihn vorsichtig in seine ursprüngliche Form zurück. Lagern Sie den Heizmantel in seiner eigenen Verpackung und stellen Sie keine anderen Gegenstände darauf.

25. Verwenden Sie das Gerät nicht in nasser Umgebung!
26. Trennen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Kabel, sondern durch Herausziehen des Steckers!
27. Berühren Sie das Gerät niemals mit nassen, feuchten Händen!
28. Setzen Sie das Produkt nicht der Witterung aus! (Regen, Sonnenlicht, etc.).
29. Das Produkt kann sich während des Betriebs erhitzen, berühren Sie daher die Heizfläche nicht!
30. Kinder sollten bei der Reinigung oder Wartung des Geräts beaufsichtigt werden.
31. Wenn Sie den Thermostat über ein WLAN-System per Telefon steuern wollen, tun Sie dies nur, wenn sich der Honigwärmer in Sichtweite von Ihnen befindet, und die Steuerung per Telefon ohne menschliche Anwesenheit wird nicht empfohlen. Führen Sie die Einstell- und Heizvorgänge immer unter Aufsicht durch!

Technische Daten


		TECHNISCHE DATEN							
TYP		CAMK 28kg	CAMK 35kg	CAMK 50kg	CAMK 110kg	CAMK 180kg	CAMK/M 84kg	CAMK/M 168kg	CAMK/H 300kg
Spannung		220-240V							
Frequenz		50/60Hz							
Leistung		38,5W	38,5W	88W	168W	199,5W	79W	164,5W	199,5W
Installierte Größe		~350X234mm	~350X276mm	~366X390mm	~416X637mm	~530X637mm	~380X580mm	~480X740mm	~600X990mm
IP-Schutz		IPX0							
Schutzmodus		Doppelte Isolierung							

Verwendung

1. Legen Sie das Heizkissen auf eine horizontale Fläche.
2. Den Honigbehälter so auf die Heizmatte stellen, dass der untere Rand des Behälters auf allen Seiten von der Heizmatte umschlossen wird.



3. Legen Sie den Heizmantel entsprechend den vorgefertigten Aussparungen um den Behälter und das isolierende Abdeckelement oben auf den Behälter, wie in den Abbildungen unten gezeigt:

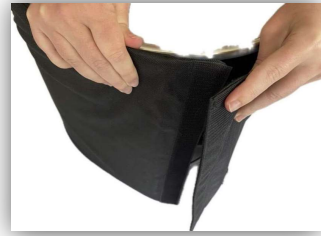

4. Wenn der Heizmantel und das untere Heizkissen nicht mit einer abnehmbaren Verbindung ausgestattet sind, steuert die Systemaktivierung beide Heizflächen.



5. Wenn der Heizmantel und das untere Heizkissen mit einer abnehmbaren Verbindung versehen sind, verbinden Sie das elektrische Kabel des Heizmantels und des Heizkissens miteinander wie in der folgenden Abbildung gezeigt:



6. Stecken Sie den Heizmantel mit dem Netzstecker in eine Steckdose.
7. Stellen Sie die gewünschte Temperatur und Betriebszeit mit dem Thermostat auf der Heizplatte ein (Einzelheiten zur Einstellung siehe Abschnitt „**Einstellung des Thermostats**“).
8. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, schalten Sie zuerst den Thermostat aus und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.

Einstellung des Thermostats

Technische Daten:

Typ: JC-80


Spannung: 220-240V, 50/60Hz

Einstellbare Temperatur: 30-80°C

Einstellbare Zeit: 1-48 Std.

Funktionen: Konstante Temperatur, Zeitsteuerung

Funktionelle Einheiten:

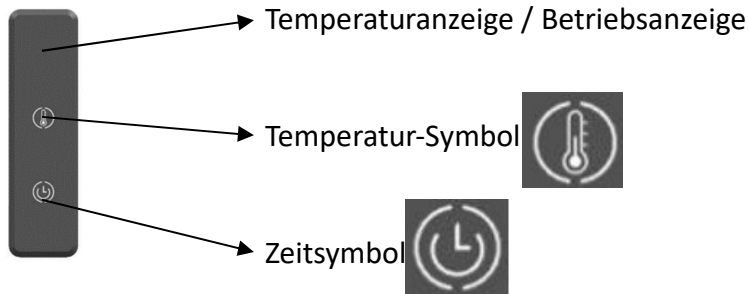


Behandlung

1. Einschalten

Wenn das Gerät eingesteckt ist, schaltet es sich nicht ein, aber alle Symbole blinken für ca. 3 Sekunden und das *Zeitsymbol* bleibt sichtbar.


Um das Gerät einzuschalten, tippen Sie einmal auf das *Symbol Zeit*. Das Gerät schaltet sich daraufhin ein, was durch das Blinken des Punktes Betrieb angezeigt wird, und der Standardtemperaturwert wird etwa 1 Minute lang angezeigt. Jedes Mal, wenn das Gerät eingeschaltet wird, wird es auf die Standardeinstellung von 2 Stunden und 30 °C.

Die eingestellten Werte können durch wiederholtes Antippen des Symbols geändert werden.

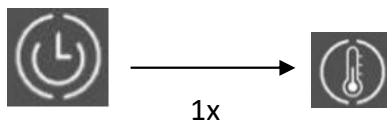

2. Einstellung der Temperatur

Drücken Sie das *Temperatursymbol*, um die Heiztemperatur in 5°C-Schritten von 30°C bis 80°C einzustellen. Wenn der eingestellte Wert den Maximalwert erreicht hat, wird durch erneutes Antippen des *Temperatursymbols* der Wert auf den Minimalwert des Einstellbereichs zurückgesetzt.



3. Einstellung der Zeit

Durch wiederholtes Antippen des *Zeit-Symbols* können Sie die Betriebszeit in 1-Stunden-Schritten von 2 Stunden bis 48 Stunden einstellen. Wenn der eingestellte Wert den Maximalwert erreicht hat, wird durch erneutes Antippen des *Temperatursymbols* der Wert auf den Minimalwert des Einstellbereichs zurückgesetzt.



2H -> 3H -> 4H 9H -> 10 -> 11 -> 47 -> 48 -> 2H -> 3H ...



4. Anzeige von Fehlern



Wenn „Er“ auf der Steuerung erscheint, ist das Gerät ausgefallen. Schalten Sie sofort den Strom ab, wie in Abschnitt 8 „Betrieb“ beschrieben, und wenden Sie sich an eine qualifizierte Kundendienststelle!

5. Ausschalten

Zum Ausschalten tippen Sie 3 Sekunden lang auf das *Symbol Zeit*!



3 sec

Schutz vor Überhitzung

Der Heizmantel ist gegen Überhitzung geschützt. Vor Überhitzung schaltet sich das Gerät dank des eingebauten Schutzthermostats automatisch ab und gibt Wärme ab.

Hersteller und Vertreiber

CAADEX Kft. H-7391, Mindszentgodisa, Kälterület 0157/4/a

Achtung!

Der Heizmantel kann nur mit CAADEX-Schleuderbehältern verwendet werden. Die Verwendung des Heizmantels mit Honigschleudern anderer Hersteller ist gefährlich und führt zum sofortigen Erlöschen der Garantie!

Reinigung und Wartung


Schalten Sie immer den Strom aus, bevor Sie den CAADEX Honigheizmantel reinigen!
Reinigen Sie verschmutzte Teile (Flecken) mit einem Schwamm! Sie können auch Waschpulver oder in lauwarmem Wasser aufgelöste Seifenlösungen verwenden. Wischen Sie die gereinigte Fläche nach der Reinigung mit einem sauberen Schwamm ab! Saugen Sie anschließend die Feuchtigkeit der gereinigten Fläche vorsichtig mit einem Handtuch auf, um überschüssiges Wasser zu entfernen! Breiten Sie den Heizmantel auf einer ebenen Fläche an einem schattigen Ort aus! Den Heizmantel beim Trocknen NICHT AUFHÄNGEN!

Der Honig-Heizmantel kann erst verwendet werden, wenn er vollständig trocken ist!

Erläuterung der auf dem Gerät verwendeten Symbole:



NICHT WASCHEN! NICHT MIT CHEMIKALIEN REINIGEN! NICHT IM TROCKNER TROCKNEN! NICHT AUSWRINGEN! NICHT BÜGELN!



Doppeltes Isolationssystem



Nur für den Gebrauch in Innenräumen



ACHTUNG! Heiße Fläche.

Verdrehen Sie den Heizmantel während der Lagerung nicht. Falten Sie sie vorsichtig in ihre ursprüngliche Form zurück (falten Sie sie nicht auf andere Weise). Bewahren Sie den Heizmantel in ihrer eigenen Verpackung auf und legen Sie keine anderen Gegenstände darauf. In einer trockenen Umgebung lagern.

Umweltschutz

Informationen über die Entsorgung von Elektrogeräten:

Wenn das Gerät das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat oder vollständig beschädigt ist, wenn eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich ist, entsorgen Sie das Gerät nicht über die Hausmülltonne, sondern trennen Sie es nach seinen Materialien und entsorgen Sie die Materialien gemäß den Umweltvorschriften bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen. Mit der korrekten Entsorgung tragen Sie zum Schutz der natürlichen Ressourcen und der menschlichen Gesundheit bei, die durch unsachgemäße Entsorgung schwer geschädigt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie bei der nächstgelegenen Abfallsammelstelle oder dem zuständigen Gemeindeamt. Unsachgemäße Entsorgung und Deponierung können nach internationalen Normen schwere Strafen nach sich ziehen.



Service

Wenn Sie Anomalien im Zustand oder Betrieb des Geräts feststellen, wenden Sie sich sofort an einen qualifizierten Servicetechniker. Halten Sie sich bei der Verwendung des Geräts stets an die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Verfahren und Anweisungen. Die Garantie deckt keine Funktionsstörungen ab, die durch vom Benutzer

durchgeführte Reparaturen oder durch nicht anweisungsgemäßen Gebrauch verursacht wurden.

Das „Benutzerhandbuch“ kann von der folgenden Website heruntergeladen werden:

www.caadexhoney.com

Eine Beschreibung der WLAN-Programmierung und der Steuerungsmöglichkeiten über das Handy des CAADEX-Honigwärmers finden Sie unter www.caadexhoney.com

In Komló, am 09.10.2024, CAADEX Kft.